



PWC KIT-床板ウェッジ

印刷可能バージョン

この記事の評価する

(平均評価：評価なし)

言語 英語

プロパティを表示

製品：	Sea-Doo_watercraft
プロジェクト番号：	487802625
取扱説明書P/N：	487802625
リビジョン番号：	
改訂日：	
対象品目：	床板ウェッジ

このドキュメントでは、次の記号を使用できます。

警告

回避しないと、死亡または重傷を負う可能性がある危険な状況を示します。

注意： 回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招く可能性がある危険な状況を示します。

通知 従わない場合、車両のコンポーネントやその他の資産に重大な損傷を与える可能性のある指示を示します。

警告

-このキットは、特定の適用モデル専用設計されています（認定BRPディーラーがモデルを確認します）。販売されたユニット（ユニット）以外のユニットにはお勧めできません。

-キットのインストールにテンプレートが必要な場合は、テンプレートが拡張可能であることを確認してください。

-分解/組み立ての際にロック装置（ロックタブ、セルフロックファスナーなど）の取り外しが必要な場合は、必ず新しいものと交換してください。

- ・トルクレンチの締め付け仕様を厳守してください。

警告

エンドユーザー向けの重要な安全情報や操作手順が、この手順シートに含まれている場合があります。必ず、キットの部品番号と、このキットに含まれている指示シートをお客様に提供してください。お客様がアクセサリを適切に使用するために必要なすべての情報にアクセスできることを確認します。


注： 特に指定がない場合は、次の表の締め付けトルクを使用してください。

	グレード			
	5.8	8.8	10.9	12.9
M4	1.8±0.2 N•m (16±2 lbf•in)	2.8±0.2 N•m (25±2 lbf•in)	3.8±0.2 N•m (34±2 lbf•in)	4.5±0.5 N•m (40±4 lbf•in)
M5	3.3±0.2 N•m (29±2 lbf•in)	5±0.5 N•m (44±4 lbf•in)	7.8±0.7 N•m (69±6 lbf•in)	9±1 N•m (80±9 lbf•in)
M6	7.5±1 N•m (66±9 lbf•in)	10±2 N•m (89±18 lbf•in)	12.8±2.2 N•m (113±19 lbf•in)	16±2 N•m (142±18 lbf•in)
M8	15.3±1.7 N•m (135±15 lbf•in)	24.5±3.5 N•m (18±3 lbf•ft)	31.5±3.5 N•m (23±3 lbf•ft)	40±5 N•m (30±4 lbf•ft)
M10	29±3 N•m (21±2 lbf•ft)	48±6 N•m (35±4 lbf•ft)	61±9 N•m (45±7 lbf•ft)	73±7 N•m (54±5 lbf•ft)
M12	52±6 N•m (38±4 lbf•ft)	85±10 N•m (63±7 lbf•ft)	105±15 N•m (77±11 lbf•ft)	128±17 N•m (94±13 lbf•ft)
M14	85±10 N•m (63±7 lbf•ft)	135±15 N•m (100±11 lbf•ft)	170±20 N•m (125±15 lbf•ft)	200±25 N•m (148±18 lbf•ft)
M16	126±14 N•m (93±10 lbf•ft)	205±25 N•m (151±18 lbf•ft)	255±30 N•m (188±22 lbf•ft)	305±35 N•m (225±26 lbf•ft)
M18	170±20 N•m (125±15 lbf•ft)	273±32 N•m (201±24 lbf•ft)	330±25 N•m (243±18 lbf•ft)	413±47 N•m (305±35 lbf•ft)


このドキュメントの図は、さまざまなアセンブリの一般的な構造を示しており、部品の完全な詳細や正確な形状を再現していません。ただし、それらは同じまたは類似した機能を持つ部品を表します。

設置時間は約0.5時間です。

必要な工具

必要な工具		使用する
T1	ドリルビット5.5 mm (7/32 in)	 ボディに穴を開けるには

取り付けるパーツ

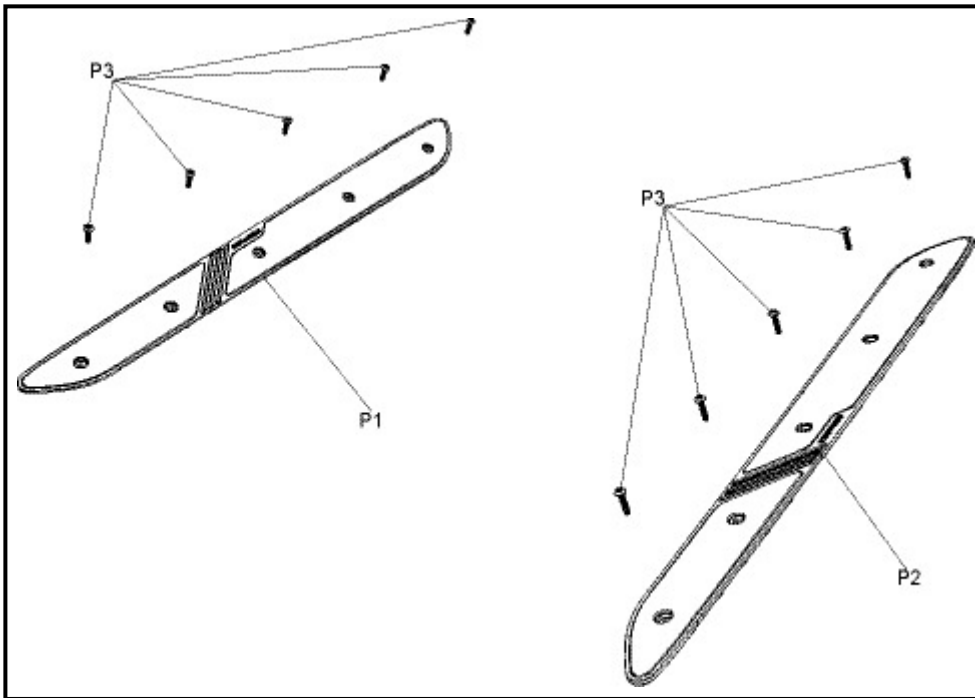


項目	説明	品番	数量
P1	床板ウェッジLH	291004786	1
P2	床板ウェッジRH	291004787	1
P3	M6.81 x 30トルクスネジ	250000709	10

指示


パーツの取り付け

注：右側のみを示しています。

1. 以下に示すように、フロアボードウェッジ[P1]と[P2]を配置します。それらをガイドとして使用して、マットにマークを付けます。

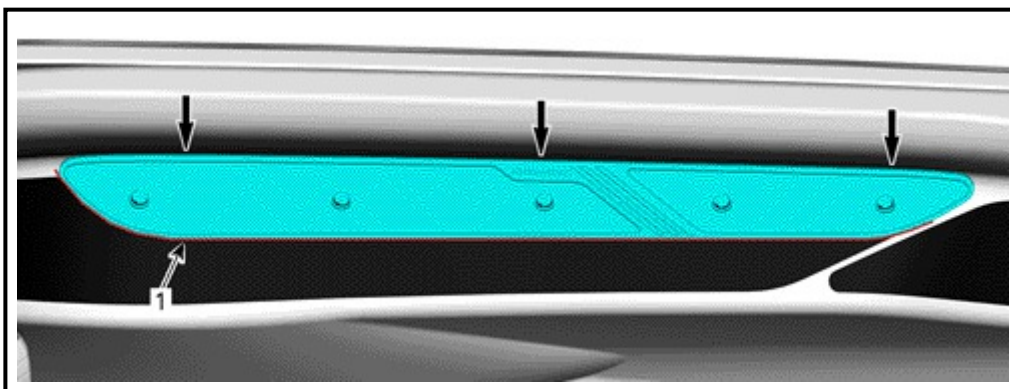


1. くさびの線に沿ってマーク

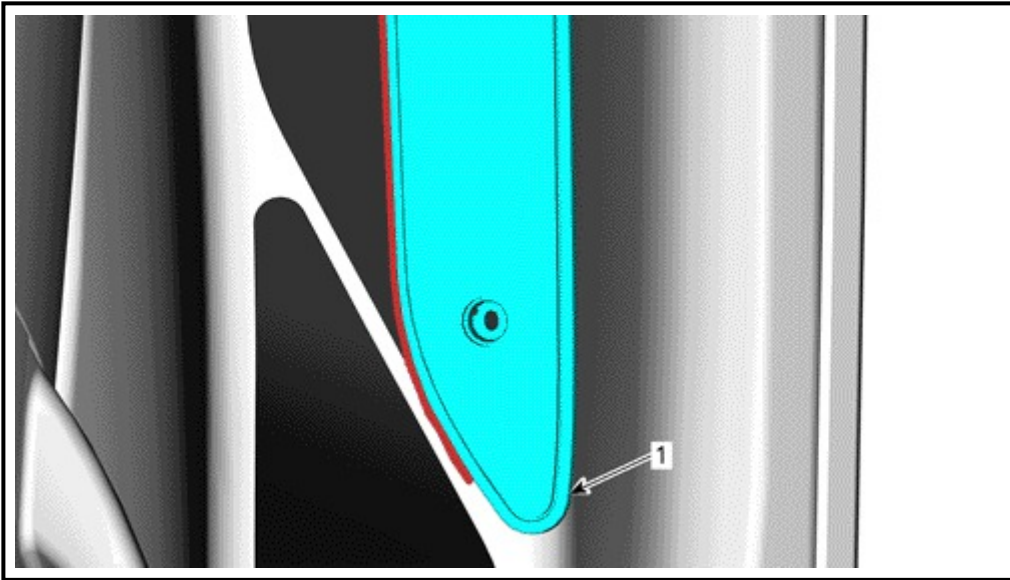


1. くさびの端をマットの端に合わせます

2. トレースされたラインに従ってマットをカットし、セクションを削除します。
3. 接着剤の残りをデッキから取り除きます。ウェッジは上甲板に直接取り付けする必要があります。
4. 穴ドリル5.5ミリメートル（中7/32）ウェッジを使用して、[P1]と[P2]のガイドとして。

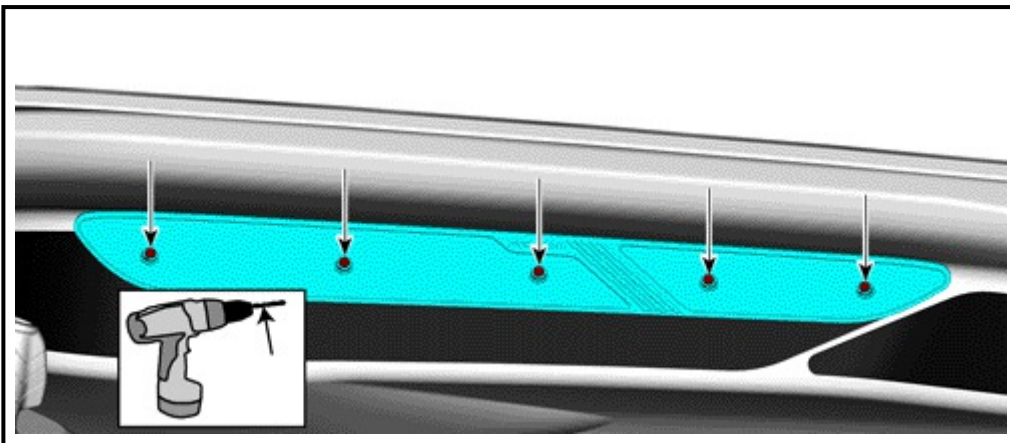

5. 5本のM6.81 x 30トルクスネジ[P3]でウェッジ[P1]および[P2]を固定します。

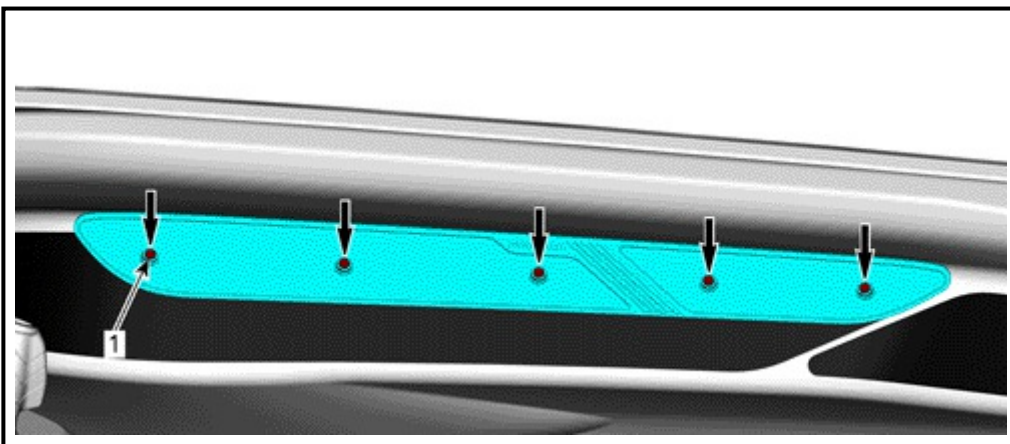


1. M6.81 x 30トルクスネジ[P3]

締め付けトルク

M6.81 x 30トルクスネジ[P3]

4.5±0.5 N•m (40±4 lbf•in)

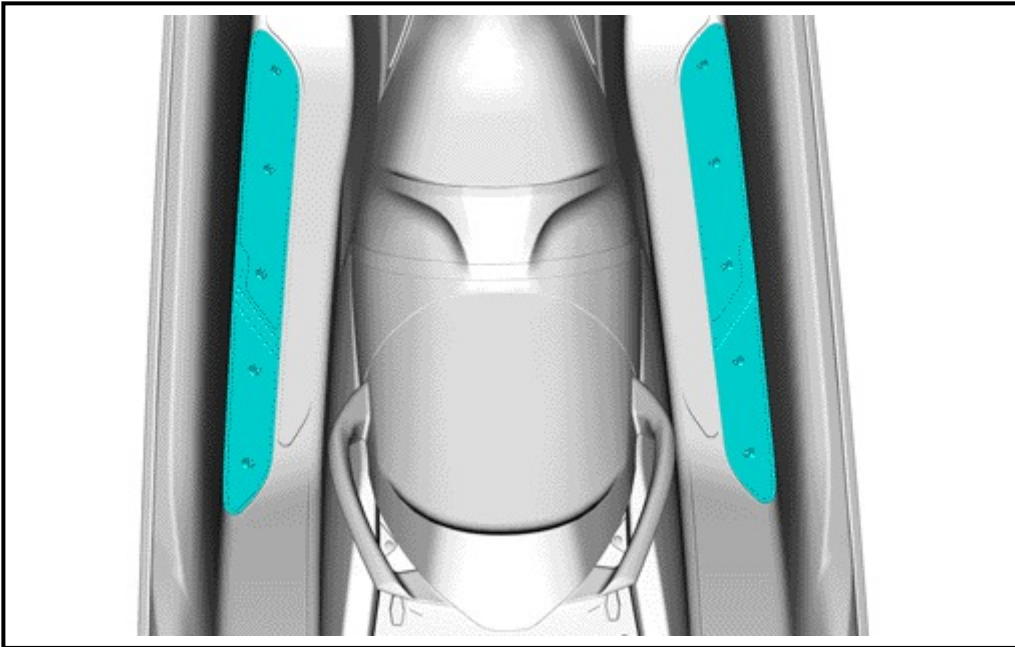

インストールが完了

2099-12-04